


取扱説明書



電子式集塵フィルタ付き吸気ボックス

FB40JB

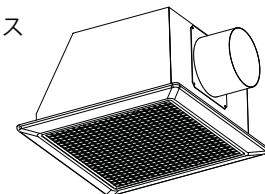

保証書付き

このたびは、トルネックス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。保証書は、「引渡日・設置業者様」などの記入を確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただきたい内容です。誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



次の場所には設置しないでください。

・可燃性ガス・爆発性ガス・腐食性ガスのある場所。
・「火災警報」と指定されている場所。

・オイルミストの発生する場所。
・金属製のほこりが発生する場所。

・水蒸気の発生する場所。
・湿度の高い場所。

・燃えやすいものの近く。

・塩分のある場所。

このような場所に設置すると、火災・感電・故障のおそれがあります。

本製品や配線に水をかけないでください。

火災・感電・けがのおそれがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナーなど）を本製品の近くに置かないでください。
火災・やけど・けがのおそれがあります。

吸込口・メンテナブル内に異物を入れないでください。液体・粉末状のもの・金属片などの異物を入れないでください。
火災・感電のおそれがあります。

吸込み口のそばで、可燃性ガスを使用したスプレーを使用しないでください。
火災・やけど・けがのおそれがあります。

ぬれた手で本製品や埋込表示スイッチに触れないでください。
火災・感電・けがのおそれがあります。



交流 100V(AC100V)で使用してください。

火災・感電・故障のおそれがあります。

長期間使用しないときは、必ず主電源スイッチを切ってください。
絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。

お手入れの際は、必ず主電源スイッチを切ってください。
感電・けがのおそれがあります。

お手入れの際は、必ず本製品に接続されている送風ファンの運転を停止させてください。
故障・けがのおそれがあります。

お手入れの際は、指輪・ブレスレット・腕時計・ネックレスなどの装身具をしてください。
感電・けがのおそれがあります。

お手入れの際は、電子式集塵フィルタ・ルーバー等を落させないでください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

異常や異音・異臭が発生したときは、直ちに使用を中止してください。
火災・感電・故障のおそれがあります。



誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。



本製品の近くに精密機器を置かないでください。
精密機械が故障するおそれがあります。



アースを D 種設置工事に基づいて確実に取り付けしてください。
故障や漏電したときに感電するおそれがあります。

アース接続



分解や修理・改造は絶対にしないでください。
火災・感電・けがのおそれがあります。



分解禁止



お手入れの際に電子式集塵フィルタ等に指を入れないでください。
けがのおそれがあります。

指示に従う

① 各部の名称 / 仕様

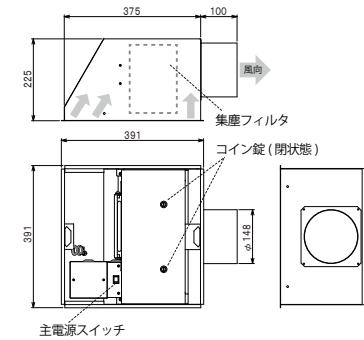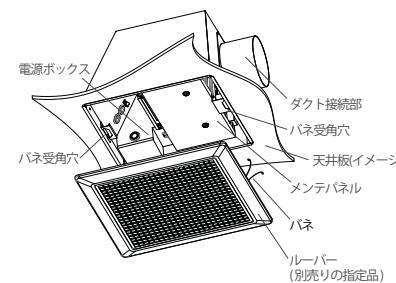


製品仕様

品名	電子式集塵フィルタ付き吸気ボックス
型式	FB40JB
外寸法	全幅 (W) 391mm 奥行き (D) 391mm 高さ (H) 225mm
重量	約11kg
定格風量	350~400m³/h
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約11W
材質	塗装部 塗装色: 黒、スチール(塗装メキ銅板) 本体部 スチール(塗装メキ銅板)
集塵効率 (集塵・フィルタ単体性能*)	0.3~0.5 84 % 0.5~1.0 90 % 1.0~2.0 95 %

*1: 風量 180m³/hにおける集塵・フィルタ単体でのパティカルカウンタによる計測(大気塵にて)

② 操作方法

埋込表示スイッチ (通常、製品近くの壁に取り付けられています。)

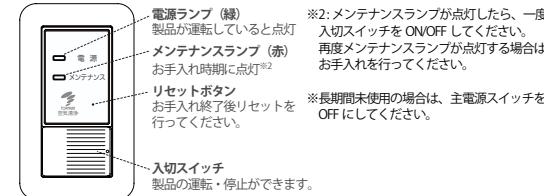

③ アフターサービスについて

1. 修理について

製品の使用中に不具合が生じた場合は、主電源スイッチまたは分電盤ブレーカーを切り、各機能の停止を確認した後、当社のカスタマーサービス部に連絡してください。

保証期間中の場合は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎている場合

有料で修理させていただきます。ただし、本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。

※補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品のことです。

〈修理料金について〉

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

●技術料…診断、故障個所の修理や部品交換調整修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

●部品代…修理に使用した部品や補助材料代です。

●出張料…お客様のご依頼により、製品のある場所に技術者を派遣する場合の費用です。

2. 保証 (保証書) について

1. 保証の内容

取扱説明書に従った正常な使用状態で、導入後、1 年以内に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店または弊社が無償修理致します。

2. 保証書の再発行

保証書は、再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

3. 保証を受けられない場合

保証期間内であっても次の場合には有償修理となります。

無料修理規定をご覧ください。

ご不明な点や疑問等あれば
下記宛先にご連絡ください。

お問い合わせ先
株式会社トルネックス カスタマーサービス部
〒116-0003 東京都荒川区南千住 7-20-7

0120-926186
(有料)
03-3891-6781

電話受付時間：9:00~17:30
※土日祝及び夏期休暇・年末年始を除く

④ 保証書

取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書にしたがい正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、弊社規定にしたがい無料修理致します。本書をご示すのうえ、取付店(または販売店)もしくは弊社窓口に修理をご依頼下さい。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

所有者 氏名	_____	様
所有者 住所	〒_____	
TEL:	_____	

型式	FB40JB
製造番号	_____
保証期間	引渡日より 1 年
引渡日	年 月 日
設置業者様	〒_____
TEL:	_____

<無料修理規定>

1. 保証期間は本保証書に記載のある期間とし、本保証書に記載のある機器本体を対象とします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理もしくは修理できない場合があります。

- 使用上の誤りもしくは設置不良がある場合。
 - 弊社指定専門業者以外による修理改修がある場合。
 - お買い上げ時の取扱場所の移動、もしくは落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、水害、地震、雷害、その他大気災害、公害や破壊、凍結や通常電圧による故障および損傷。
 - 器具の不適切な取り扱いによる故障。
 - 本機に設置または引渡日の記入がない場合、あるいは字書き換えられた場合。
 - 海賊付遭・温泉地帯の地域における塩害・腐食性の有害ガスなどの空気環境に起因する故障および損傷。
 - 蚊類などによる虫食い。
 - 降雨、降雪による水滴による故障。
 - 差し込まれた外気供給に因る過度の露凝結による故障。
 - 仕様範囲外の操作による故障および損傷。
 - 外部から物体落とし衝突もしくは倒壊、水濡れ、対象製品の落下等に外來の事由。
 - 動物、鳥などへの行為による故障および損傷。
 - 本製品の自然消耗、摩擦、変形、腐敗、変質、その他類似の事由。
 - 本製品設置時の弊社製品以外の部品及び消耗品に起因する故障および損傷。
 - 電子式集塵・フィルタを分解・改造をした場合。
 - 塗装系など、性洗剤以外の溶剤で洗浄した場合。
 - 溶剤洗浄油などを使用して洗浄した場合。
 - 高圧洗浄機による洗浄した場合。
 - 水道管からの漏水、脱水、乾燥等による故障。
 - 乾燥時に強く振ったり落とした下で変形が見られる場合。
 - 乾燥時にアライヤー、ストーブ、電子レンジ等で加熱を行なった場合。
3. 故障および損傷の認定などについて当社と使用者との間で見解の相違が生じた場合には、当社を通じて立証的な第三者の意見を求めることがあります。
4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店または弊社窓口にご相談ください。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効で、代理が交付された時に失効します。
6. 本保証書は解約できませんので、予めご了承ください。
7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、取付店(または販売店)もしくは弊社トルネックス カスタマーサービス部にお問い合わせください。


取扱説明書

⑤お手入れのしかた


※本製品内の機能維持には、定期的なお手入れが必要です。(お手入れの目安: 3~6ヶ月に1回程度)

1.集塵フィルタの取り出しかた


- 手順① ルーバー^{※1}を外します。
左右のバネを正面でバネ受角穴から外します。

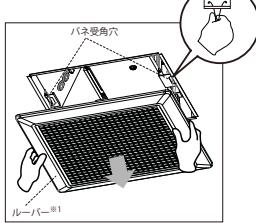


- 手順② 主電源スイッチをOFFにしてから左右のコイン錠を「閉」から「開」にします。

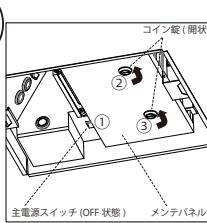

- 手順③ メンテパネルを90度まで開けます。左右のセルラッチを解除状態にします。

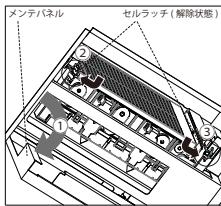

- 手順④ 集塵フィルタを水平にスライドさせてから引いて出します。(取っ手をしっかりと握って取り出してください。)

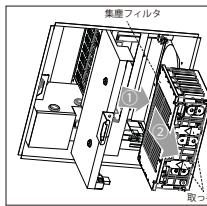

※1: ルーバーは別売りの指定品です。ルーバーに付属する取扱説明書にしたがって、お手入れを行ってください。

お手入れの際の注意点



警告

※これらの注意事項を守らない場合、重大な事故や財産の損害原因になります。

- お手入れの際は、必ず主電源スイッチを切ってください。
- お手入れの際は、必ず本製品に接続されている送風ファンの運転を停止させてください。
- お手入れの作業は、必ず手袋をして行ってください。
- 変形する可能性があるので高圧洗浄をしないでください。
- 10°C以下の水での洗浄はしないでください。
- 集塵フィルタを分解して洗浄しないでください。
- 集塵フィルタを取り出す際は、ほこり等が落下してくることがありますのでご注意ください。
- 集塵フィルタの内部にブラシ等を入れて洗わないでください。
- 台所用中性洗剤(液体)または弊社指定専用洗剤以外は、お使いにならないでください。
- たわし等硬いものやブラシ等で表面をこすらないでください。
- 洗濯機で洗濯・脱水・乾燥を行わないでください。
- すぎすぎが不十分だと目詰まりなどの原因により、洗浄再生してもメンテナンスランプが点灯することがありますので、十分にすぎすぎを行ってください。
- ヘアドライヤーで乾かさないでください。
- 乾燥は必ず日陰で行ってください。直射日光に当たると樹脂部が変形・劣化することがあります。
- 集塵フィルタを濡れたまま取り付けないでください。感電や故障の原因になることがあります。

ご不明な点や疑問等あれば
下記宛先にご連絡ください。

お問い合わせ先
株式会社トルネックス カスタマーサービス部
〒116-0003 東京都荒川区南千住7-20-7

0120-926186
(有料)

03-3891-6781


電話受付時間: 9:00~17:30

※土日祝及び夏期休暇・年末年始を除く


※お手入れの最後にリセットが必要です。

2.製品内のお手入れ

- 手順① 集塵フィルタを取り出した後、吸込み口やフィルタ枠を固くしぼった布で拭きしてください。

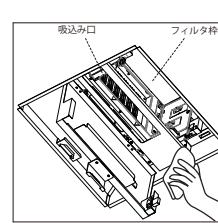


- 手順② 製品内のコンタクトボードと電極部(2ヶ所)を固くしぼった布で拭きしてください。

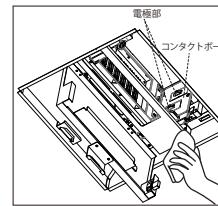


3.集塵フィルタの洗いかた

- 手順① 台所用中性洗剤(液体)を標準使用量の10~15倍の濃度^{※2}にしたお湯(40~45°C)に、集塵フィルタを約30分間つけ置きしてください。

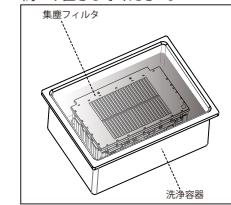


- 手順② 5~10分くらい流水ですすぎます。すすぎ水から泡が出なくなるまで十分に流水ですいでください。^{※3} 洗剤の泡・ぬめりが残らないように十分にすいでください。

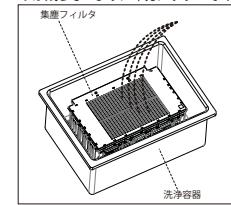

※参考洗浄容器寸法: 縦36cm×横23cm×高さ15cm
(使用水高さ10cm程度 約8L)

- 手順③ 集塵フィルタの水を切ります。
(強く振って水を切らないでください)
汚れが落ちにくい場合は手順1手順2の作業を2、3回繰り返してください。

手順④ 風通しの良い陰で壁などに倒れないように立て掛け、1日程度乾かしてください。(水抜き穴が下向きになるよう立て掛けください。右図のように四角い金属面を手前に側面に向けて立て掛けると水抜き穴が下向きになります。)

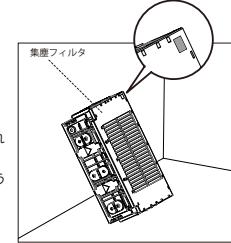


※2: 標準使用量が1Lに対して1mLの場合、1Lに対して10~15mLの洗剤を入れることになります。


※3: 集塵フィルタの内部にブラシ等を入れて洗わないでください。

4.集塵フィルタの取り付けかた


- 手順① 集塵フィルタの取っ手を持ち製品内に垂直に入れてから、横にスライドさせて取付位置に戻します。

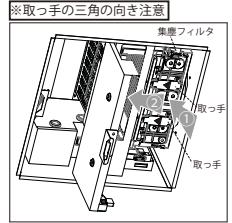


- 手順② 左右のセルラッチをロック状態に戻して、メンテパネルを閉じます。

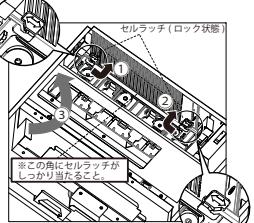

- 手順③ 左右のコイン錠を「開」から「閉」にします。主電源スイッチをONします。

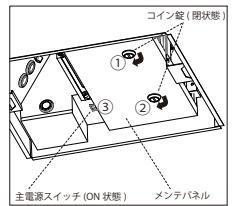

- 手順④ ルーバーの両側のバネをバネ受角穴に入れて、天井面にルーバーを押し付けて取付終了です。

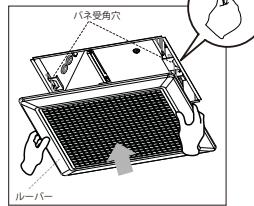

※お手入れの最後にリセットが必要です。

5.リセットのしかた

- 手順① 埋込表示スイッチのリセットボタンを先のとがっていない細い棒(クリップ等)で軽く押してください。電源ランプ(緑)が点滅後に点灯します。^{※4}



- 手順② 埋込表示スイッチの電源ランプ(緑)が点灯していない場合は、入切スイッチを1回押してください。電源ランプ(緑)だけ点灯すれば正常運転です。



※4: メンテナンスランプ(赤)が点灯していた場合は消灯します。

⑦メンテナンスプラン

本製品にはメンテナンスプラン(保守点検・整備)もございます。

- 本製品の機能維持には定期的かつ適切なお手入れが必要です。お手入れされない場合は、安全のため自動的に停止いたします。

※当社もしくは当社指定業者以外による本製品の修理・改造等は重要な事故につながる可能性がありますので、絶対におやめください。

メンテナンスプランをご契約いただくとこんなサービスが受けられます。

- ①電子式集塵フィルタを洗浄済みのものと交換します。

- ②製品内部を清掃点検します。

- ③専門のサービスマンが製品本体の機能を点検して異常がないか確認します。また長期間使用していただく本製品の経年劣化等も適切に判断し、安心してご使用いただけます。

⑧交換部品について

本製品のお手入れ時の予備部品または部品を破損させてしまった場合は、当社にて購入することが可能です。

品名: 電子式集塵フィルタ
品番: CETXG121S

