



電子式全館空気清浄ユニット 「トルネックス」EPBES11J 電子式集塵フィルタのお手入れ

※取り扱い説明書の注意事項をよく御読みのうえ、作業を行ってください。

【お問合せ先】

株式会社トルネックス カスタマーサービス部
〒116-0003 東京都荒川区南千住 7-20-7

フリーコール 0120-926-186

もしくは 03-3891-6781

電話受付時間: 9:00~17:30

※土日祝及び夏期休暇・年末年始を除く

※フリーコールはIP電話からはご利用いただけません

※お問合せ時に本体主電源スイッチ右下あたりに
記載の製造番号をご確認ください。



お問合せフォーム

【電子式集塵フィルタの取り出し方法】

手順1

本体の主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから外してください。

スイッチ




手順2

全館空調ユニットの運転を停止します。
停止のしかたは全館空調ユニットの取扱説明書を確認してください。

手順3

メンテパネルを押さえながら、左右の外装ラッチを解除します。

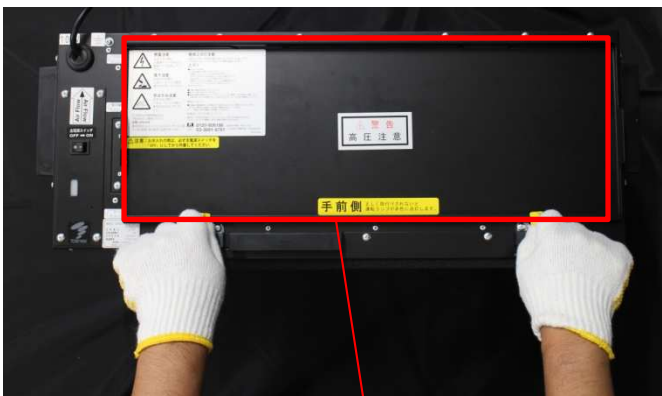

メンテパネル

※落下しないように押さえてください



外装ラッチ

手順4

メンテパネルの外装ラッチ側を少し持ち上げて外装ラッチ方向に引き上げて取り外します。




※手前を少し持ち上げてからずらして外してください

手順5

電子式集塵フィルタのハンドルを持って上側に引き出して取り出します。

電子式集塵フィルタ

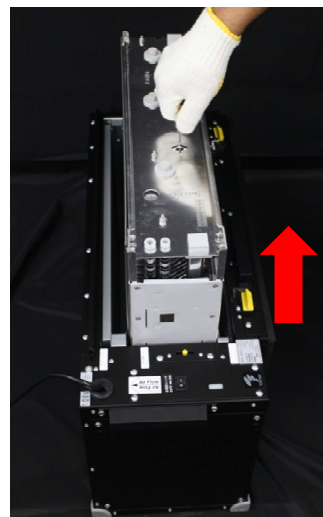

【お願い】

電子式集塵フィルタの(前面)細いワイヤー線(イオン化線)部分と(後面)金あみ部分は、持たないでください。変形して故障するおそれがあります。

接点部を変形させないようにしてください。

※以降の作業は、取扱説明書をご覧ください。